

◆型番

EB-2293B


EB-2295B, EB-2296B

EB-2299W, EB-2299K

◆各部の名称


この図は一部省略抽象した共通部品図です

この器具は壁付専用です。

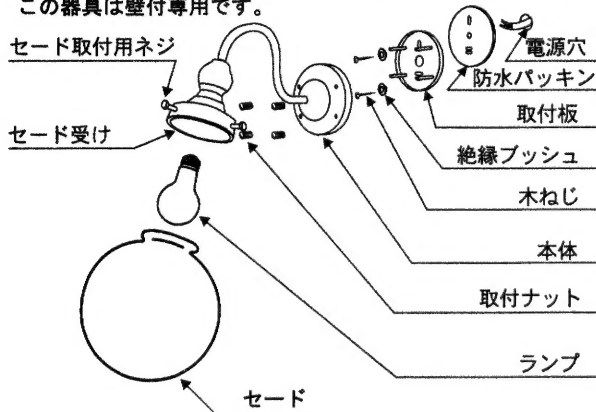

図はEB-2295B

◆取付方法

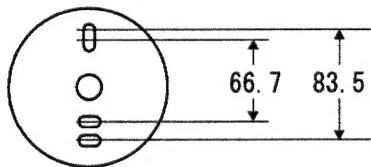

◆適合ランプ(球付)

| 品 名 | 使 用 ラ ン プ |
|--|--------------------------------|
| EB-2293B EB-2295B EB-2296B EB-2299W EB-2299K | 乳白普通球 LW 110V 40W×1 E-26 球付 |

⚠ 適合ランプ以外のランプは絶対に使用しないでください。
火災・器具故障の原因となります。

⚠ ランプ交換の時は必ず電源を切ってください。
感電の原因となります。

◆取付方法

1. 安全確保の為、電源ブレーカーを遮断してください。

⚠ 感電の原因となります。

2. 器具重量に耐える様、壁面の取付部を確保してください。

⚠ 強度不足ですと、落下の原因となります。

3. 取付金具の電源穴から電源線を取り出してください。

4. 取付板を木ネジで絶縁ブッシュを通して壁面に取付てください。


⚠ 取付強度が不十分な場合、器具落下の原因となります。

5. 器具のリード線と電源線を接続してください。


⚠ 接続不完全の場合、漏電・火災の原因となります。

6. 本体を取付板にかぶせ、取付ナットで固定してください。

7. 防水パッキンと取付部の境をシリコンコーキング剤でコーキングしてください。(コーキング剤は別途ご用意ください。)

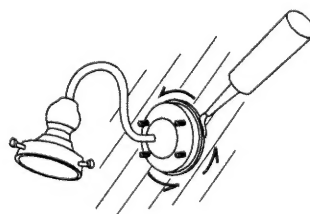

シリコンコーキング
(取付部全周)

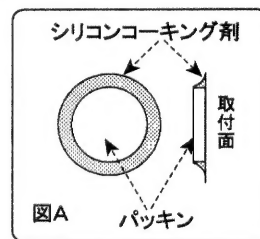

※器具に付属のパッキンは消耗品です。必ず器具取付部分は防水処理をしてください。

⚠ 振動などによる部品落下の原因となります。
定期的に締込み具合を点検してください。

8. セードをセード受けにはめ込み、セード取付用ネジで固定してください。
セード取付時は、3本のネジを均等にセードに当たるまでしめること。

⚠ 落下の原因になります。

9. ランプをセットしてください。

⚠ ガラス管を強く握ったり、ひねったりしますと、
破損・怪我の原因となります。ていねいに扱ってください

⚠ 点灯中や、消灯直後にランプを素手でさわりますと、
やけどの原因になります。消灯後20分後にしてください。

■清掃方法について

⚠ 注意 必ず電源を切ってください。感電の原因になります。

- 中性洗剤をうすめ布につけ、よく絞ってから拭き取り、その後乾いた布で仕上げてください。
- シンナーやベンジンなどの揮発性のものまたは酸性、アルカリ性の洗剤で拭いたり、殺虫剤をかけたりしないでください。

● 電源工事が必要な場合は、電気工事店に依頼してください。

アフターサービスおよび転居や他の地域へのご贈答の場合は、お買い上げの販売店か、最寄営業所へお問い合わせください。